取扱説明書

プレジェンメ

PRESENTATION REMOTE

SMK-LINK

警告!

■レーザーポインターについて

・レーザー光をのぞき込まないでください。
・レーザー光を人に向けないでください。
・子供に使用させないでください。

注意!

①製造元の許可無く修理または改造を行わないでください。行った場合は製品保証の対象外となります。

②延長ケーブルはご使用にならないでください。電波障害をひき起こす可能性があります。

③水のかかる所での使用はしないでください。

④電子レンジなどで加熱することは危険ですので、行わないでください。

⑤病院など無線機器の使用が禁止されている場所での使用はしないでください。

電池のセット

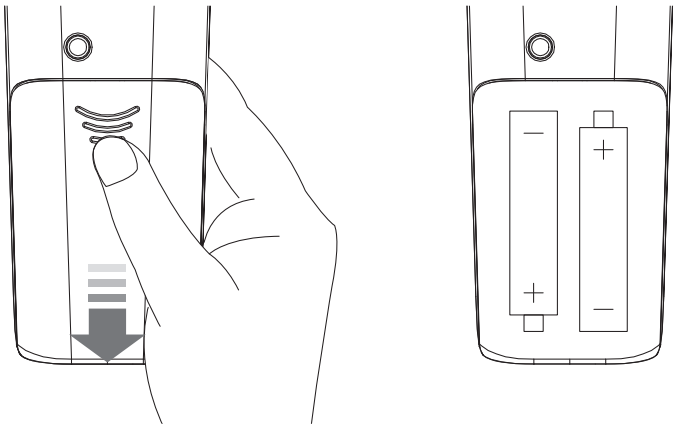

❶本体裏側の電池収納カバーをスライドさせて開けてください。
❷電池の極性(+、ー)を間違えないように2本の電池をセットしてください。
❸電池カバーを閉めてください。

- 本製品を持ち運ぶときは電池の消耗を避けるために電源スイッチは必ずOFFにしてください。また、長時間ご使用にならないときは電池を取り出しておいてください。
- レーザーポインターの光が暗くなってしまったときは2個とも新しい電池と交換してください。

パソコンとの通信

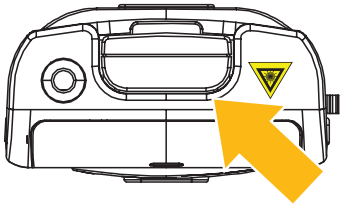

❶本体の先端部に収納されている
USBレシーバーを抜き出してください。
❷USBレシーバーをパソコンの
USBポートに差し込んでください。
❸パソコンが“新しいハードウェアの認識”
処理を行いますので暫くお待ちください。
❹本体の側面にある電源スイッチを
ONの位置にスライドさせてください。
❺すぐにご使用になれます。

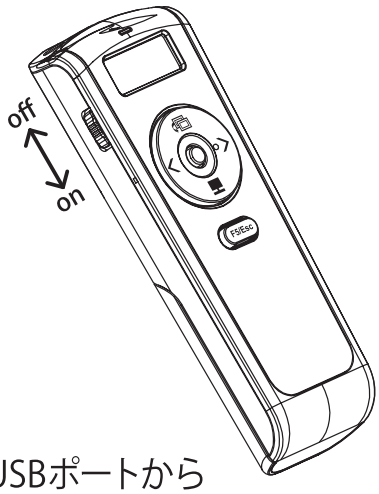

- パソコンと通信のためのペアリングは
工場出荷時にプリセットされています。
- ご使用にならないときレシーバーはパソコンのUSBポートから抜き、本体の収納部に戻してください。

《スライド切り替えが動作しない場合の設定》

同じ周波数の機器による無線干渉の可能性があります。

❶レシーバーを一度抜き、入れなおしてください。
❷パソコンに接続した状態でレシーバーの
コネクト・ボタンを押してください。
❸次に本体のコネクト・ボタンを押してください。

※万一解決されない場合は、
レシーバーを一度抜き、
入れなおしてから❷❸の設定を
もう一度行ってください。

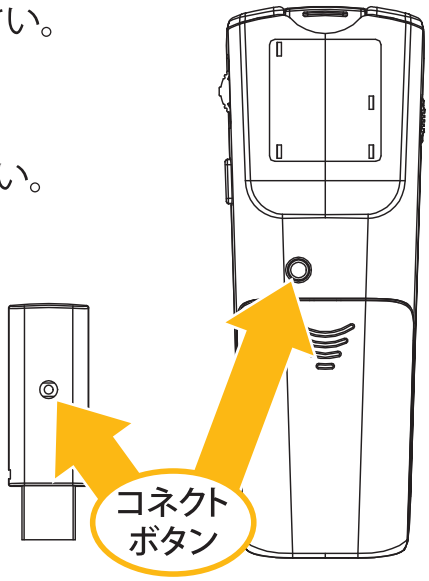

操作方法

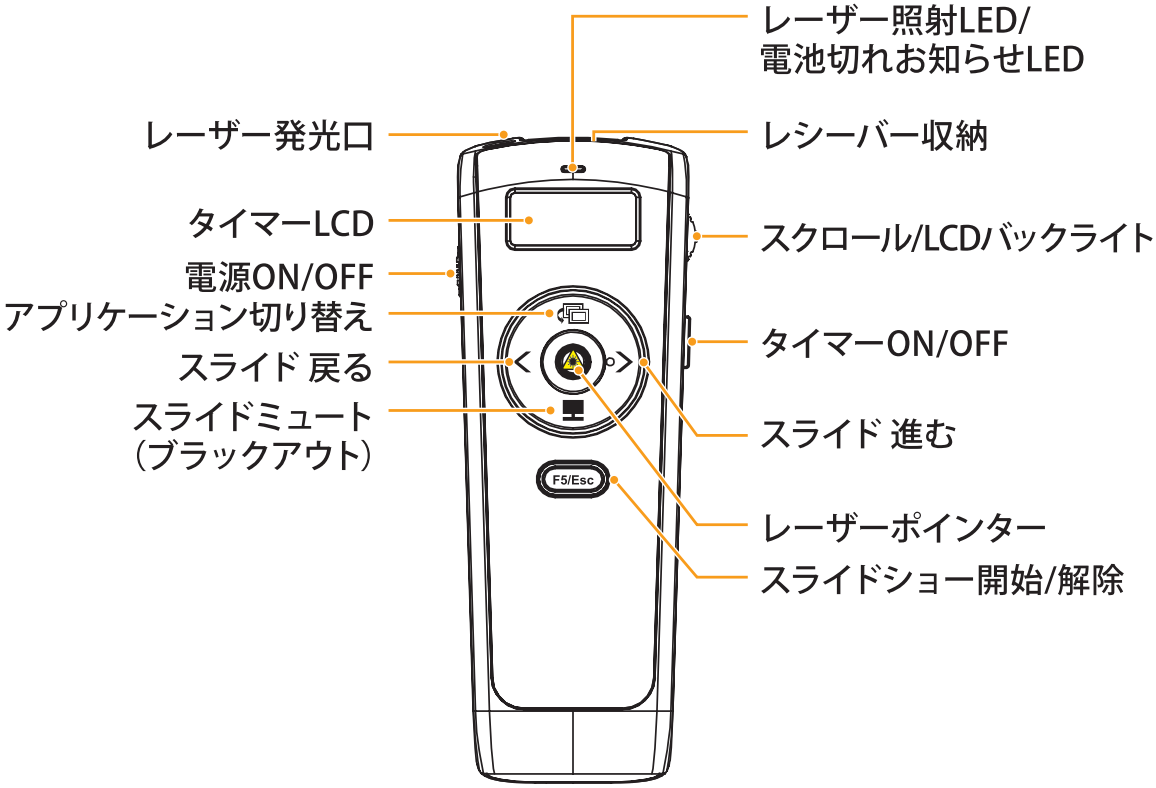

F5/Esc	スライドショーの開始、スライドショーの解除ボタン。 PowerPointのスライドショーを一旦解除した後に、スライドショーを再開するとPowerPointの1ページから開始します。
>	PowerPointの次のスライドへの切り替えボタン。
<	PowerPointの前のスライドへの切り替えボタン。
	ALT-TAB機能。Windows のアプリケーションの切り替え選択ボタン。 選択画面は3秒間表示されます。
	スライド画面が暗転します。 もう一度押すと元のスライド画面に戻ります。
	レーザーポインターのＯＮ／ＯＦＦボタン。 レーザービームが照射されます。

●スクロール／LCDバックライトの操作方法

このボタンを押しながら上下に回転させることによりExcelファイルのように長いデータを上下にスクロール表示できます。このボタンを1秒以上押し続けると連続的にスクロールのアップ・ダウンをします。
スライドショーのときはスライドを進めたり、戻したりします。

●タイマーの操作方法（1分単位、アップカウント）

・タイマー機能を使用するときはタイマーON/OFFボタンを押してください。
LCD表示の“：”のマークが点滅し始め経過時間の表示がスタートします。

・タイマー機能が稼働しているときに時間表示をリセット（”0：00“に戻す）したいときは、ボタンを3秒間以上長押ししてください。LCDの表示が消えます。
電源スイッチをOFFすることによっても同様にリセットされます。

・スクロールボタンを押すことによってLCD表示のバックライトが点灯します。

●レーザー照射LED/電池切れお知らせLED

・レーザーを照射しているときに点灯します。

・電池残量が少なくなったときに点滅します。

製品仕様の概要

商品型番、品番	VP4567、RXX6000-1602F
通信距離（本体⇔レシーバー）	約20m
通信周波数	2.4GHz
本体サイズ	44mm×125mm×22mm
重　　量	本体：約78g（電池含む） レシーバー：約6g
電　　源	単4（アルカリ）乾電池×2本
レーザーポインター	クラス2レーザー 消費生活用品安全法適合品
対 応 O S	Windows 2000、XP、Vista、7 Mac OS X及び上位OS

●システム環境

USBポート
Windows 2000、XP、Vista、7、Mac OS X及び上位OS
＊Mac OSでは、F5/Esc機能（スライドショウの開始/終了）と
Alt＋Tab機能はご使用いただけません。

●同梱品

本体、USBレシーバー、キャリングケース、
取扱説明書、ユーザー登録カード（兼保証書）、単４形アルカリ乾電池×2本

このような場合には

◇スライドが動作しない

①電池が切れていないか、レーザーポインターボタンを押してください。
②レシーバーがパソコンのUSBポートに正しくセットされているか確認してください。
③パソコンと本体の距離が約20m以上離れていないかを確認してください。
④問題が解決されないときは、03ページの《**スライド切り替えが動作しない場合の設定**》の章の設定をしてください。

それでも解決しない場合には、下記にお問合せください。

SMK株式会社　電話：03-3785-1237

法律上の規制

本製品はFCC規制のパート15に適合しています。
取扱には以下の2つの条件を前提としています。

（1）本製品は有害な混信をひきおこすことはありません。
（2）但し、本製品は予想外の動きを引き起こす可能性のある外部からの混信電波を受信してしまうことがあります。

FCC規制に関する保障

本製品はFCC規制のパート15におけるデジタルデバイス-クラスBの規定範囲に適合していることが証明されています。この規定は電波機器が居住区域で使用されるとき、有害な混信に対して合理的な保護をする設計基準について、適用範囲としています。　本製品は電波を発信する機器ですが、取扱説明書に記載の使用方法以外の取扱、操作を行うと他の電波機器に対して混信を起こすことがあります。特定の環境下において混信が発生することが無いことを保証するものではありません。もしラジオやテレビに干渉が発生したと思われる場合は本製品のスイッチを入れたり、切ったりして確かめてください。
もし本製品の電波の影響によることが想定された場合は次の方法で干渉を避けるようにしてください。

・他の機器のアンテナの向き、もしくは方向を変える。
・本製品との距離をより遠くに離す。
・ラジオやテレビ等の機器のディーラー、もしくはラジオ／テレビ技術者に相談する。

・本製品は日本国内における電波法の特定小電力無線設備の認証（＊証明規則第2条第1項第19号の無線設備）を受けています。
・本製品は1995／5／EC指令における基本的な要求事項および関連条項を遵守しています。
＊本製品の機能、仕様、外観は改良のため予告無く変更することがありますが、ご了承ください。

SMK-Link とロゴは SMK-Link Electronics の登録商標です。
Windows、PowerPoint、Excel は Microsoft の登録商標です。Mac、Mac のロゴ、Keynote は Apple,Inc の登録商標です。各登録商標は米国とその他の国々で登録されています。その他記載の会社名、製品名、ロゴマーク、固有名詞は各社の商標及び登録商標です。

保証

本製品の無償保証期間は、お買い上げ時より一年間になります。（但し、電池は除きます。）保証期間中に修理・もしくは交換のためご返送いただく際には、必ず保証書を一緒にご送付ください。（本製品を日本で使用される場合のみ有効です。）

①保証書に、ご氏名（会社名）、販売店印、お買上日の記入のないものは無効になります。

②以下の場合は保証期間内でも有償となります。
（アクセサリー部品、消耗品等についても同様です。）
A 当社マニュアルの記載事項に反して使用して故障及び損傷された場合
B お客様ご自身が改造されたり修理された事に起因する故障または損傷
C 輸送中（お買上後）、地震、風水害その他不測の事故による故障または損傷
D 所定事項の未記入や字句を書き変えられたもの

③弊社は製品の保証に関してではなく、間接的に発生しました事象においてはいかなる場合も賠償責任はないものと致します。例えば、間接的に発生しました利益の損失、売上減、ユーザー以外の第3者によるクレーム、もしくは財産の喪失等に関しては責任はないものと致します。

但し、弊社の責任（故障等）により発生しました事象につきましては、ご購入時の金額の範囲内で補償致します。また、ご購入時1ヶ月以内に登録カードをご送付、もしくはWEBよりユーザー登録頂いた方は保証書がなくても保証期間内であれば、対応致します。尚、故障品をご送付頂く際の送料は、お客様ご負担となります。修理完了品、代替品については弊社の負担でお送り致します。

一度、代替交換もしくは修理した製品の保証期間は、当初ご購入時の保証期間の残日数もしくは交換をした期日から90日間のどちらか長い日数を保証期間と致します。

修理・交換の製品に関して既に生産中止となっていた場合には、同等品の上位機種をもって交換致します。

お問合せ先

故障かな?と思われた時には、恐れ入りますが下記にお問合せください。
営業時間：午前9時～午後5時（土、日、祝祭日を除く）

SMK株式会社
〒142-8511　東京都品川区戸越6-5-5
電話：03-3785-1237
http://www.smk.co.jp/smk-link/

©2012 SMK Corporation.